

あさレポ

- 安全運転支援クラウドサービス -

ユーザー向けマニュアル



使い方動画

2022年8月9日



鈴与シンワート株式会社
株式会社パソナグループ

目次

第1章. はじめに	2
第2章. 初期登録	4
2.1. 用意するもの	4
2.2. 顔写真登録	4
2.3. 初期登録ログイン	5
2.4. デバイス連携	6
2.5. 乗車車両番号設定	9
第3章. 測定	11
3.1. 測定方法	11

第1章. はじめに

ユーザーは「あさレポ(以降、「あさレポアプリ」という)」をスマートフォンにインストールします。以下よりダウンロードいただけます。

iOS	https://apps.apple.com/jp/app/id1592077541	
Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.shinwart.asarepo	

第2章. 初期登録

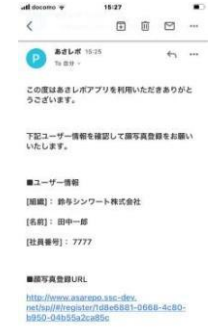

2.1. 用意するもの

初期登録を行う前に、ご用意いただく必要のあるものを以下に記載します。

- 1) 「あさレポアプリ」をインストールしたスマートフォン
- 2) 専用アルコール検知機器（呼気中アルコール濃度、体表面温度を計測する場合のみ）
- 3) 顔写真登録用 URL（別途メールにてお知らせいたします）
- 4) 初期登録用二次元コード（別途メールにてお知らせいたします）





2.2. 顔写真登録

「あさレポアプリ」のログインはAI顔認証を使用するため、事前に顔写真を本サービスに登録いただく必要があります。顔写真登録の手順を以下に記載します。

1)	<p>別途メールにてお知らせする「【あさレポ】顔写真登録(件名)」メールに記載された「顔写真登録 URL」にアクセスします</p>	
2)	<p>組織・部門・名前を確認、ユーザー情報に間違いがないことを確認してください</p>	
3)	<p>登録写真横の「カメラ」アイコンをタップして画像を登録します</p> <p>以下の2種から登録方法を選択します</p> <p>① フォトライブラリ スマートフォン内に保存された画像から登録します</p> <p>② 写真を撮る カメラを起動し、その場で登録する写真を撮影します</p>	 <p>○</p> <p>単独かつ鮮明な 写真を使用してください</p>
4)	<p>画像を登録したら「登録」ボタンをタップして画像を登録します</p> <p>※ 画面下部に記載の「顔写真撮影時の注意事項」をご参考に撮影ください</p>	

2.3. 初期登録ログイン

「あさレポアプリ」初期登録の手順を以下に記載します。




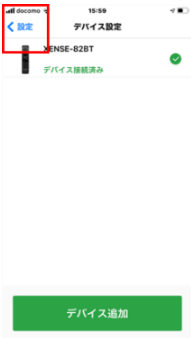
1)	「あさレポアプリ」を起動します	
2)	「二次元コードスキャン」をタップします	
3)	「カメラへのアクセスを求めています」の確認ダイアログが表示されます。「OK」または「許可」をタップします。	
4)	ユーザー用二次元コードをスマートフォンのカメラで表示、読み込みを行います ※二次元コードは別途メールにてお知らせいたします	

2.4.アルコール検知機器(以下デバイス)連携

「デバイス」との連携手順を以下に記載します。





1)	「あさレポアプリ」を起動します	
2)	顔認証でログインしますカメラに顔を表示させてください	
3)	<p>「記録」画面が表示されます</p> <p>画面下の「設定」をタップします</p>	

<p>4)</p>	<p>「設定」画面が表示されたら 「デバイス管理」をタップします</p>	
<p>5)</p>	<p>「Bluetooth の使用を求めています」の確認ダイアログが表示されます。 「OK」または「許可」をタップします。</p>	
<p>6)</p>	<p>「デバイス設定」画面が表示されます</p>	
<p>7)</p>	<p>連携するデバイスの電源を入れますデバイスの電源は本体左側にあります。長押しするとディスプレイが表示されます。</p>	

8)	「デバイス追加をタップします」	
9)	<p>連携するデバイスを自動検索します</p> <p>「このデバイスを登録します」の画面が表示されたら「確認」をタップします</p>	
10)	デバイス名と「デバイス接続済み」のメッセージが表示されます	
11)	画面左上にある「設定」をタップして設定画面に戻ります	

2.5. 乗車車両番号設定

乗車車両番号の記録手順を以下に記載します。

1)	「設定」画面から「乗車車両番号設定」をタップします	
2)	「乗車車両番号設定」画面が表示されたら「乗車車両登録」をタップします	
3)	乗車する車両番号を入力して「登録」をタップします。	
4)	<p>登録した車両番号が表示されます車両番号に誤りがないことを確認し</p> <p>画面左上の「設定」をタップして設定画面に戻ります</p> <p>車両番号は複数登録可能</p>	

第3章. 測定





3.1. 測定方法


本サービスでの測定方法を以下に記載します。

◎デバイス利用前後に除菌シートでデバイスを拭いてください。

<p>1)</p>	<p>「あさレポアプリ」を起動します</p>	
<p>2)</p>	<p>顔認証でログインしますカメラに顔を表示させてください</p>	
<p>3)</p>	<p>顔認証ログイン完了後、「記録」画面が表示されます画面中央にある「空欄」部をタップします</p>	

<p>4)</p>	<p>登録された車両番号から乗車する車両番号を選択して「設定」をタップします</p>	
<p>5)</p>	<p>「記録」画面に設定した車両番号が表示されていることを確認します</p> <p>「出発」または「終了」をタップします</p>	
<p>6)</p>	<p>連携するデバイスの電源を入れますデバイスの電源は本体左側にあります。長押しするとディスプレイが表示されます。</p>	
<p>7)</p>	<p>デバイスの電源を入れます自動的に登録済のデバイスが連携され「デバイス接続済み」のメッセージが表示されます。</p> <p>「検温してください」のメッセージが表示されます</p> <p>額や手首にデバイスを当て、検温してください</p>	

<p>8)</p>	<p>検温の測定値が表示されます</p> <p>※連携デバイスは体温を正確に測る医療機器(薬機法に定める体温計)ではありません。</p> <p>※体表面温度を測定する目的で作られていますが、正確な体温の測定には体温計をご使用ください</p>	
<p>9)</p>	<p>続けて「アルコール測定」画面が表示されますデバイスの過熱に 10 秒必要ですそのままお待ちください</p>	
<p>10)</p>	<p>測定時の顔写真撮影のため、インカメラが起動しますカメラに顔が映るようにしてデバイスに息を吹きかけてください</p> <p>測定中は「ピピピッ」という音声が流れ、測定が完了するとシャッター音とともに測定時の顔写真が撮影されます。<u>音声が流れ終わるまで吹きかけてください</u></p> <p>※この際、スマートフォン端末の GPS 機能で位置情報を取得します</p>	
<p>11)</p>	<p>設定値を超える呼気中アルコール濃度を検出した場合、右図のようにメッセージが表示されますまた、スマートフォンのバイブレーション機能が同時に働き、アラート音とともに振動でも通知します</p> <p>異常値はクラウドサーバに通知され、異常値検知時の通知先が設定されている場合はクラウドサーバから自動的に指定したメールアドレスに通知します</p>	

12)	<p>測定値が表示され、測定データがクラウドサーバに送信されます。</p> <p>※測定時、ネットワークが不安定または接続不可の状態だった場合はネットワークが回復後すぐにクラウドサーバに測定結果を通知します</p>	
-----	---	---

◎デバイス利用前後に除菌シートでデバイスを拭いてください。

本件お問い合わせ先：

淡路車両担当 <awajisyaryou@pasonagroup.co.jp>

担当：パソナグループ グループアドミ部

篠ヶ瀬、芝地、高田

以上